
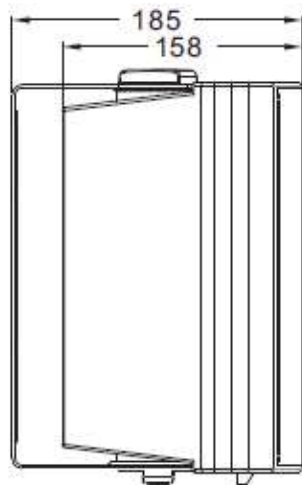


Технические характеристики

Расчётная мощность	20 Вт (x2), 8 Ом (макс.)
Частотная характеристика	60 – 18 000 Гц (+/- 3 дБ)
НЧ динамик	5" (120)
ВЧ динамик	0,5" (13 мм) Mylar Dome
Разъёмы типа джек	1 пара выходов нажимного типа 2 группы стерео аудиоразъёмов RCA
Источники звукового сигнала	USB, Bluetooth, AUX1, AUX2
Функции	Регулировка высоких и низких частот, эха
Питание	Переменный ток: 100 – 240 В, 50-60 Гц
Габариты (ширина-глубина-высота)	185 x 178 x 238 мм
Вес	1,84 кг

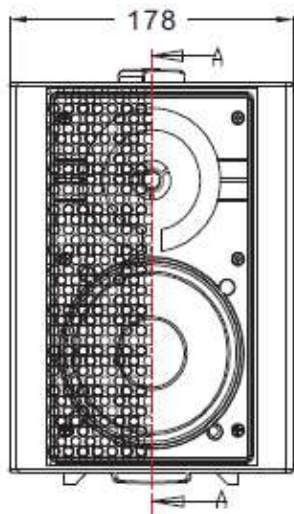

ES
professional audio solutions

EUROSOUND ES-3A



ERC

Введение

Благодарим вас за выбор настенной акустической системы EURO SOUND ES-3A. Перед установкой и началом эксплуатации устройства внимательно изучите данное руководство и сохраните его для последующего использования.




1. Индикатор работы устройства.
2. AUX1: вход для внешнего источника аудиосигнала.
3. AUX2: вход для внешнего источника аудиосигнала.
4. USB разъём для подключения накопителей.
5. Ручка VOLUME: регулирует громкость
6. Ручка BASS: регулирует низкие частоты.
7. Ручка TREBLE: регулирует высокие частоты.
8. OUTPUT: терминалы для подсоединения контактов пассивных колонок.
9. POWER: переключатель питания, OFF/ВЫКЛ, ON/ВКЛ.
10. Переменный ток: 100 – 240 В, 50-60 Гц

Внимательно изучите приведённые ниже инструкции перед началом эксплуатации!

1. При монтаже колонок на стене или ферме убедитесь, что конструкция надёжна, а устройство хорошо закреплено. За безопасность установки ответственность целиком и полностью несёт пользователь.
 2. Не подвешивайте колонки на стены из тонкой древесины или мягких материалов: винты могут расшататься и оборудование упадёт и разобьётся; при этом могут травмироваться находящиеся рядом люди.
 3. Не используйте при монтаже гвозди, клей и другие не предназначенные для данного оборудования крепления. Они не выдержат вибраций и просто длительной эксплуатации, что приведёт к падению колонок.
 4. Не размещайте колонки на вращающихся или движущихся конструкциях.
 5. Не трогайте динамики и берегите их от ударов. Если вы их повредите, звук будет идти с искажением.
 6. Если вы меняете источник аудиосигнала (например, включаете тюнер или CD-проигрыватель), убавьте громкость до минимума. При подсоединении или замене кабеля убедитесь, что усилитель отключён.
- Не пытайтесь очистить поверхность устройства растворителем – он повредит краску. Используйте сухую ткань.

Дистанционное управление

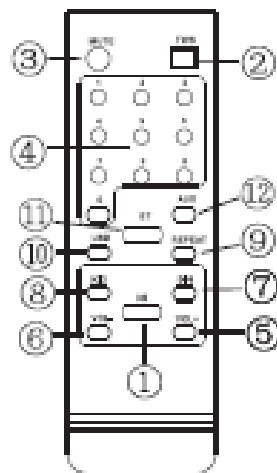

1. PLAY/PAUSE (Воспроизведение/пауза)
2. Bluetooth для подключения наушников TWS
3. MUTE (Беззвучный режим)
4. Кнопки 0-9
5. VOLUME + (Увеличение громкости)
6. VOLUME - (Уменьшение громкости)
7. NEXT (Следующий)
8. PREV (Предыдущий)
9. REPEAT (Повтор)
10. Входной сигнал через USB
11. Входной сигнал через Bluetooth
12. Входной сигнал через Aux 1

Для пульта дистанционного управления вам понадобятся 2 батарейки 7#. Если пульт перестаёт работать, батарейки необходимо заменить на аналогичные. Использованные батарейки следует сдавать для последующей утилизации.

Пользователь несёт ответственность за безопасную установку оборудования.

Подвесные колонки можно крепить как к стене, так и к потолку, используя прилагающийся кронштейн.

1. Выберите место, куда вы будете вешать оборудование, и просверлите отверстия в стене/потолке в соответствии с точками крепления кронштейна.
2. Прикрепите кронштейн к стене/потолку с помощью винтов/саморезов (приобретаются отдельно).
3. Прикрепите колонку к кронштейну, используя прилагающиеся винты и шайбы.

Подключение

Подсоедините провод пассивной колонки к выходу усилителя (на задней панели устройства). Провод состоит из 2 жил – красной и чёрной. Вставьте красную жилу в терминал (+), чёрную – в терминал (-). Подсоедините каждую колонку, соблюдая полярность. Если вы нарушите полярность, звук будет неестественным и пропадут басы.

