

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### AA-G15

#### Гитарный комбоусилитель

Спасибо, что выбрали гитарный комбо AA-G15!

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед эксплуатацией прибора.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель: AA-G15

Питание: 220В, 50Гц


Потребляемая мощность (max): 30Вт

Выходная мощность: 15Вт

Динамик: 6,5"

Габариты: 300x300x115 мм

Вес: 3,5 кг

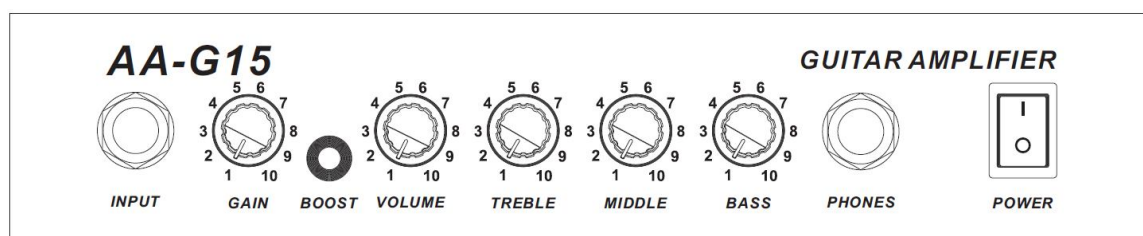

- |                 |                            |                    |                                 |                          |                          |                         |                     |                         |
|-----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| ①               | ②                          | ③                  | ④                               | ⑤                        | ⑥                        | ⑦                       | ⑧                   | ⑨                       |
| INPUT           | GAIN                       | BOOST              | VOLUME                          | TREBLE                   | MIDDLE                   | BASS                    | PHONE               | POWER                   |
| ---             | ---                        | ---                | ---                             | ---                      | ---                      | ---                     | ---                 | ---                     |
| Вход для гитары | Регулятор чувствительности | Овердрайв ВКЛ/ВЫКЛ | Регулятор уровня сигнала master | Регулятор высоких частот | Регулятор средних частот | Регулятор низких частот | Выход для наушников | Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ |

**ВАЖНО!** Не допускайте контакта устройства с водой и влагой, для того чтобы избежать удара электрическим током.

При подсоединении инструмента к комбо нужно сначала вставить разъем шнура в гнездо бас-гитары, только после этого в гнездо усилителя, в противном случае вы можете повредить динамик.

Не оставляйте ваш инструмент без присмотра с включенным звуком.

Неоновое или флуоресцентное освещение вблизи прибора может вызвать легкий фоновый шум. Его можно убрать, сменив положение инструмента или самого комбо.

Для того чтобы не травмировать ваши уши и избежать выхода из строя наушников, убавьте чувствительность входа перед тем как подсоединить наушники.

После подсоединения наушников, динамик комбо будет отключен.

### **ВНИМАНИЕ!**

1. Диаметр крепежного болта не должен превышать 4 мм, а длина 30 мм для того чтобы избежать его контакта с включателем и держателем предохранителя.
2. Обязательно отключите устройство от сети питания перед заменой предохранителя.