


PRO AUDIO MIC

ПРОВОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

EAC

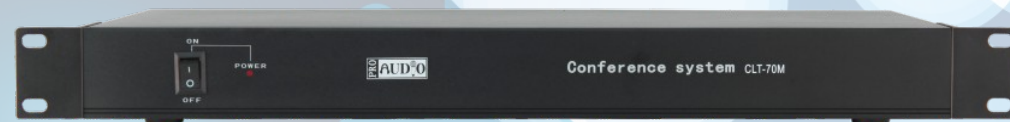

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности

- Прочитайте эти инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Следуйте указаниям, даваемым в инструкциях.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Чистите устройство только сухой тряпочкой.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя, которые описаны ниже.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
- В целях безопасности используйте вилку с заземлением. Вилка с заземлением имеет три контакта, один из которых - заземляющий. Заземляющий контакт используется для обеспечения дополнительной безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены на соответствующую.
- Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Используйте оборудование только вместе с тележкой, подставкой, треногой или столом, рекомендованным производителем, или поставляемым вместе с оборудованием. При использовании тележки, будьте внимательны при ее перемещении вместе с аппаратурой во избежание опрокидывания.
- Во время грозы отключайте оборудование. Также отключайте в том случае, если оборудование не используется в течение длительного времени.
- Обслуживание устройства должно проводиться квалифицированным персоналом. Обращайтесь в сервисный центр в случае какого-либо повреждения оборудования, сетевого шнура, вилки, попадания внутрь жидкости или посторонних предметов, при эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повышенной влажности, если оно не работает нормально, или упало.
- При наличии в руководстве пользователя сервисной инструкции: «ВНИМАНИЕ - ЭТИ СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ РАБОТ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ.»
- Для полного отключения оборудования от сети питания, отключите сетевой шнур из розетки.
- ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности.
- Избегайте попадания на оборудование воды. Следите за тем, чтобы на оборудование не были установлены емкости с водой (например вазы).
- Сетевой шнур должен находиться в пределах досягаемости.



Технические характеристики

Центральный блок CLT-70M:

Конструкция: для установки в рэк 19", высота U
Цвет: черный
Аудиовыходы: TRS×2, XLR×1, 6.3×1
Интерфейс подключения блоков: 8P-PIN DIN×3
Питание: 230 В AC 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 50 Вт
Размеры: 480×240×44 мм
Вес: 3,3 кг




Блок председателя/делегата CLT-70C/CLT-70D:

Частотный диапазон: 40-16000 Гц
Чувствительность микрофона: -40 дБ±2дБ
Размеры: 153×135×58 мм
Длина "гусиной шеи": 390 мм
Вес: 500 г.
Длина кабеля: 1,5 метра
CLT-70C: кнопка включения микрофона, кнопка отключения микрофонов делегатов
CLT-70D: кнопка включения микрофона



Общая схема подключения

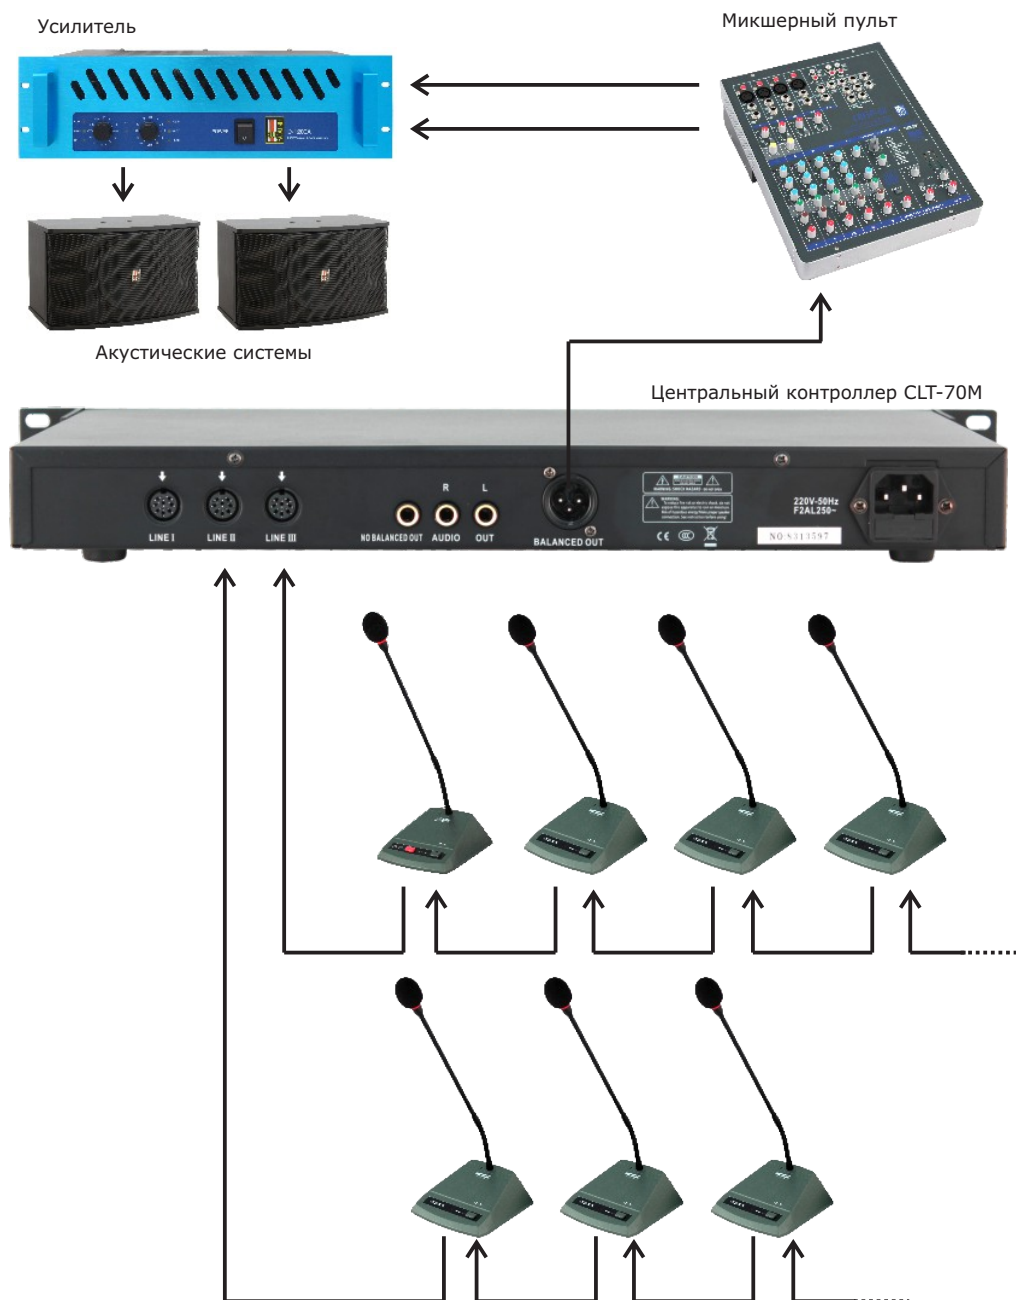

Описание

Конференц-система, состоящая из блоков делегата и председателя, а также центрального блока управления.

Блок делегата - **PROAUDIO CLT-70D**, представляет собой настольный микрофон с кнопкой включения. При включении загорается красное кольцо на микрофоне.

Блок председателя - **PROAUDIO CLT-70C**, главное отличие этого блока в том, что он помимо кнопки включения микрофона, имеет кнопку отключения всех остальных блоков делегата (**PROAUDIO CLT-70D**).


Центральный контроллер - **PROAUDIO CLT-70M**, устройство, к которому подключаются все блоки делегатов и председателя, и с помощью которого обеспечивается вывод звукового сигнала на систему озвучивания, т.е. усилитель и акустические системы. К каждому такому контроллеру можно подключить до 60 блоков. Подключение осуществляется к трем 8-контактным входам LINE 1-LINE3. К каждому входу можно подключить не более 25 блоков

Каждый блок (делегата и председателя) снабжен кабелем 1,5 метра для подключения к аналогичному блоку или центральному контроллеру. Блоки подключаются между собой последовательно друг к другу, и в конечном счете подсоединяются в один из входов LINE центрального контроллера.

Для удобства подключения первого блока к центральному контроллеру в комплекте идет удлинитель длиной 13 метров.

ВНИМАНИЕ: блоки делегата, председателя и центральный контроллер поставляются отдельно.

Основной контроллер PROAUDIO CLT-70M

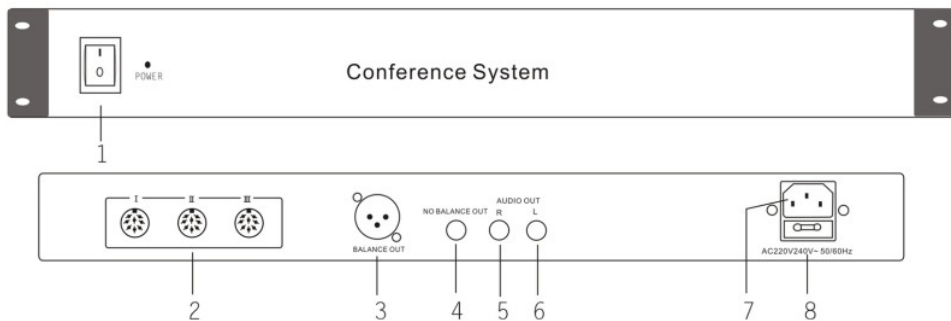

1. Кнопка для включения/выключения питания и соответствующий индикатор.
2. 8-контактные разъемы для последовательного включения блоков делегата и председателя. К каждому разъему может быть подключено не более 25 блоков.
3. Балансный XLR выход для подключения к микшерному пульта, усилителю или активным акустическим системам.
4. Небалансный TRS выход для подключения к микшерному пульта, усилителю или активным акустическим системам.
- 5.и 6. Невалансные TRS выходы для подключения к микшерному пульта, усилителю или активным акустическим системам.
7. Разъем для кабеля питания и предохранитель.

Блок делегата PROAUDIO CLT-70D



Блок делегата представляет из себя настольный микрофон на гусиной шее. Подключение осуществляется с помощью 8-контактного интерфейса. Снабжен 8-контактным кабелем длиной 1,5 метра.

1. Кнопка включения микрофона.
2. Кольцеобразный индикатор включения микрофона.
3. Микрофонный капсюль.

Блок председателя PROAUDIO CLT-70C



Блок председателя представляет из себя настольный микрофон на гусиной шее. Подключение осуществляется с помощью 8-контактного интерфейса. Основное отличие от блока делегата - наличие кнопки отключения микрофонов делегатов. Снабжен 8-контактным кабелем длиной 1,5 метра.

1. Кнопка включения микрофона.
2. Кольцеобразный индикатор включения микрофона.
3. Микрофонный капсюль.
4. Кнопка отключения микрофонов делегатов.

Подключение

Кабель первого блока председателя/делегата подключается к одному из входов LINE центрального контроллера.



Кабель следующего блока председателя/делегата подключается к входу LINE предыдущего блока председателя/делегата.



Для подключения первого блока председателя/делегата можно воспользоваться удлинителем длиной 13 метров, который идет в комплекте с центральным контроллером.